

RITELLO®
THE ULTIMATE PURIFICATION SYSTEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAXIMUS
— EDITION —



www.ritello-poland.com

Zarejestruj swoje Ritello na www.ritello.com

Ritello Maximus to najlepsze rozwiązanie do filtrowania powietrza, utrzymania czystości i sprzątania wszelkich powierzchni, materacy, kanap, podłóg, dywanów, ścian, zasłon, urządzeń domowych i biurowych z kurzu, bakterii, roztoczy i ich odchodów oraz innych alergenów i zabrudzeń.

**Drogi Właścicielu Ritello,
DZIĘKUJEMY za zakup najbardziej zaawansowanego systemu oczyszczacza powietrza i wszelkich powierzchni!**

Librex to producent systemu Ritello, który ma ponad 35 lat doświadczenie w produkcji systemów oczyszczania powietrza i pomieszczeń. Najnowszym wynalazkiem firmy jest Ritello R2 MAXIMUS EDITION, najbardziej zaawansowany system z dostępnych na rynku. Jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Ritello to osiągnięcie najnowszej technologii. Wyposażony jest w przyciski dotykowe, sterowanie gestami, a także wiele innych zaawansowanych funkcji, które zwiększają komfort oczyszczania powietrza i sprzątnięcia wszystkich powierzchni w pomieszczeniach. Ritello R2 MAXIMUS EDITION został zaprojektowany i jest produkowany w Niemczech, co gwarantuje jego najwyższą jakość i innowacyjność oraz niezrównaną niezawodność i wydajność.




**RITELLO POSIADA CERTYFIKAT
CENTRUM MEDYCyny ZAPOBIEGAWCZEJ
W NIEMCZECH**

GWARANCJA (zarejestruj swoje Ritello na www.ritello.com)

Librex zapewnia swoim autoryzowanym dystrybutorom pisemną **5-LETNIA GWARANCJĘ** na system Ritello, części oraz akcesoria. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, naturalnego zużycia produktu, czy ewentualnej wymiany neutralizatora. Ponadto Librex wymaga, aby każdy Autoryzowany Dystrybutor dostarczył klientowi (użytkownikowi końcowemu) pisemną gwarancję, aby klient mógł z niej bez przeszkód korzystać. Librex, jako producent, nie ma bezpośredniego kontaktu z konsumentem, ani nie udziela konsumentowi pisemnej gwarancji w sposób bezpośredni. Jednakowoż wymogi prawne nakładają określone obowiązki na wszystkich producentów, którzy wytwarzają produkty konsumenckie i Librex ich jak najbardziej przestrzega. Produkty nie mogą być wadliwe i muszą być skonstruowane zgodnie z przeznaczeniem. Takie dorozumiane gwarancje przydatności produktów do używania są jak najbardziej honorowane przez Librex. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji i środkami ostrożności. Aby urządzenie działało skutecznie, wymagana jest okresowa konserwacja.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Librex, jako producent, oraz Ritello International, niniejszym wyraźnie wyłączają swoją odpowiedzialność i nie ponoszą odpowiedzialności za żadne przedłużenia gwarancji, dożywotnie gwarancje ani zobowiązania gwarancyjne innego rodzaju niż te wyraźnie wydane na piśmie przez Librex. Wszelkie przedłużone gwarancje, dożywotnie gwarancje lub podobne oświadczenia oferowane przez dystrybutorów lub zapewniane przez strony trzecie, w tym między innymi niezależnych dystrybutorów, dealerów czy agentów, są dokonywane wyłącznie według uznania tychże stron trzecich. Librex i Ritello International nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ani nie mają obowiązku honorowania, wspierania lub egzekwowania takich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji.

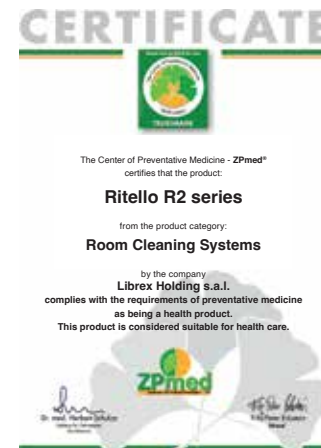

NALEŻY UWAGAŃIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

W niniejszej instrukcji znajdują się informacje pomocne w utrzymaniu urządzenia Ritello w jak najlepszym stanie przez wiele lat użytkowania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Na większość typowych pytań klientów, które rodzą się w trakcie użytkowania, można znaleźć odpowiedź na stronach 10 i 16 niniejszej instrukcji.

OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi w sekcji rozwiązywania problemów, skontaktuj się z dystrybutorem, od którego kupiłeś Ritello. Dane kontaktowe można znaleźć na tylnej okładce niniejszej instrukcji. Możesz również skontaktować się z naszą centralą za pośrednictwem

www: www.ritello-poland.com lub www.ritello.com

e-mail: biuro@ritello-poland.com lub info@librex.com

NUMER IDENTYFIKACYJNY KLIENTA RITELLO

Po przejściu kontroli jakości w fabryce, Ritello jest numerowane seryjnie w następujących celach:

. Identyfikacja **NABYWCY**,

. Określenia **GWARANCJI**,

. **GWARANCJI** przejścia kontroli jakości oraz oryginalności produktu Librex.

Wszystkie nowe urządzenia Ritello powinny być sprzedawane z numerem seryjnym w miejscu pokazanym na załączonym schemacie. Brak numeru seryjnego oznacza, że firma Librex nie gwarantuje pochodzenia, wieku ani stanu urządzenia. Jeśli nie możesz znaleźć numeru seryjnego, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem biuro@ritello-poland.com lub info@librex.com

- 1 5-letnia gwarancja
- 2 Numer seryjny i aplikacja Ritello
- 3 Środki bezpieczeństwa
- 4 Ritello, końcówki i wybrane akcesoria
- 5 Obrazkowa instrukcja obsługi
- 6 Wskazówki dotyczące obsługi
- 7 Końcówki i wybrane akcesoria Ritello
- 8 Wskazówki dotyczące pielęgnacji i czyszczenia
- 10 Rozwiązywanie problemów z pracą Ritello
- 11 Budowa Turboszczotki Powerbrush
- 12 Turboszczotka Powerbrush - instrukcje bezpieczeństwa
- 14 Montaż i obsługa Turboszczotki Powerbrush
- 15 Czyszczenie Turboszczotką Powerbrush
- 16 Rozwiązywanie problemów z pracą Turboszczotki Powerbrush
- 17 Więcej opcjonalnych akcesoriów Ritello®
- 18 Informacja dla właścicieli Ritello®

NUMER SERYJNY składa się z 7 cyfr



Odwiedź www.ritello.com lub **pobierz aplikację Ritello Consumer App**, aby uzyskać filmy instruktażowe i odpowiedzi na często zadawane pytania.

**POBIERZ NASZĄ
NOWĄ APLIKACJĘ!**



Przed użyciem Ritello dokładnie przeczytaj poniższe środki bezpieczeństwa, aby uniknąć urazów i wypadków oraz aby uzyskać najlepsze efekty z korzystania z Ritello. Należy używać wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów Ritello.

1. Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka o odpowiednim napięciu znamionowym, wskazanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód. Ritello można używać wyłącznie w pomieszczeniach. Przewód elektryczny należy trzymać z dala od ostrych krawędzi i rozgrzanych powierzchni.
3. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, należy je dostarczyć do serwisu w celu sprawdzenia czy nic nie zostało uszkodzone i działa poprawnie.
4. Urządzenie Ritello jest wyposażone w system zwijania przewodu. Nie wolno go wyciągać poza ogranicznik oznaczony na przewodzie żółtym kolorem, ponieważ powoduje to uszkodzenie zwijarki. Nie próbuj również wcisnąć przewodu na siłę do otworu, z którego wychodzi. Wystarczy delikatnie pociągnąć za przewód i puścić, aby wsunąć go z powrotem do komory.
5. Nie wolno czyścić płonących lub dymiących materiałów, takich jak papierosy, gorący popiół lub zapalki. Nie używaj urządzenia do czyszczenia łatwopalnych cieczy, takich jak paliwo, farby, rozpuszczalniki, a także nie używaj go w miejscach, w których znajdują się takie materiały. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
6. Urządzenie Ritello jest wyposażone w przycisk bezpieczeństwa, który zapobiega jego uruchomieniu, jeśli zbiornik nie jest prawidłowo zainstalowany. **NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ PROB OBEJSCIA TEGO ZABEZPIECZENIA.**
7. Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania.
8. Nieużywane urządzenie Ritello należy odłączyć od zasilania. Wyłącz urządzenie za pomocą głównego wyłącznika. Aby uniknąć uszkodzenia przewodu, należy chwycić wtyczkę i odłączyć ją od gniazdka ściennego. Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód. Nie można używać przewodu jako uchwytu. Nie wolno zamykać drzwi na przewodzie. Nie wolno przesuwac urządzenia po przewodzie. Przewód należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni. Nie używaj Ritello ani jego akcesoriów do odsysania ścieków. Wciągnięcie gazu z kanalizacji do Ritello może spowodować jego uszkodzenie.
9. Nigdy nie chwytaj za metalowy zlew lub wannę czy rury doprowadzające zimną i ciepłą wodą jedną ręką, jednocześnie chwytając za metalowe części jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego. Twoje ciało może zamknąć obwód elektryczny i spowodować porażenie. Nie dotykaj wtyczek ani urządzeń elektrycznych mokrymi rękami.
10. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu. Jeśli przekazujesz urządzenie innej osobie, przekaż jej również instrukcję.



UWAGA

Akcesoria odkurzacza, takie jak wąż doprowadzający prąd do Turboszczotki Powerbrush oraz Systemu Piorącego Aqua Jet zawierają połączenia elektryczne i nie są częściami serwisowalnymi, dlatego w razie uszkodzenia lepiej je wymienić na nowe.

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem ani wykonywać czynności czyszczenia i konserwacji urządzenia. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, w celu uniknięcia zagrożenia, jego naprawy może dokonywać wyłącznie przedstawiciel producenta, autoryzowany serwis dystrybutora lub inna wykwalifikowana osoba.

Wąż Ritello zawiera połączenia elektryczne!

- Nie wolno zanurzać węża w wodzie w celu czyszczenia.
- Wąż powinien być regularnie kontrolowany i nie może być używany, jeśli jest uszkodzony.
- Nie wolno zanurzać uchwytu węża w płynie w celu czyszczenia.
- Węża elektrycznego należy używać wyłącznie z akcesoriami Ritello lub na dywanie

Pobierz kopię niniejszej instrukcji obsługi ze strony www.ritello.com lub skontaktuj się z customerserv@librex.com, aby otrzymać ją pocztą elektroniczną.

Prawidłowa utylizacja tego produktu




To oznaczenie wskazuje, że na terenie UE tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem ani wykonywać czynności czyszczenia i konserwacji urządzenia. Dzieci nie powinny używać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

1. Korpus
2. Zwijarka z kablem
3. Wylot powietrza
4. Uchwyt na ssawkę
5. Ekran dotykowy
6. Uchwyt
7. Czujnik sterowania gestami
8. Gniazdo zasilania akcesoriów
9. Klapka zastępująca wlot
10. Blokada zwalniająca zbiornik
11. Zbiornik na wodę
12. Wózek z kółkami



13. Pedał wózka
14. Mała Turboszczotka (opcja)
15. Końcówka do pompowania
16. Szczelinówka długa
17. Szczotka podłogowo- ścienna
18. Rury z nierdzewki z przewodem
19. Szczelinówka krótka
20. Szczotka antyelektrostatyczna
21. Szczotka tapicerska
22. Worek próżniowy
23. Wąż elektryczny z rękojeścią
24. Aquamop z mikrofibry (opcja)

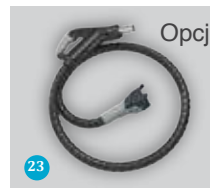

Aby zakupić akcesoria lub części zamienne, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Ritello.





1. OCZYSZCZANIE POWIETRZA

Ritello oczyszcza przede wszystkim powietrze, również wtedy, gdy odkurzasz podłogi, materace czy meble. Z uwagi na rosnące zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach, konieczne jest jego oczyszczanie za pomocą specjalnej technologii separatora, wbijającego kurz do wody. Wlej wodę do zbiornika, a następnie wybierz program oczyszczania powietrza i pozwól Ritello stworzyć środowisko bez kurzu,



2. NAWILŻANIE I AROMATYZACJA

W niektórych okresach roku powietrze w pomieszczeniach staje się suche i nieprzyjemne. Włącz Ritello, dodaj kilka kropli oryginalnych aromatów do zbiornika na wodę i poczuj ulgę w oddychaniu. **Używaj tylko oryginalnych zapachów Ritello. Inne nieautoryzowane zapachy i olejki mogą uszkodzić zbiornik.**



3. PROGRAMOWANIE

Naciśnij przycisk **"TIMER ICON"**  aby zaprogramować oczyszczanie powietrza.



Po jednorazowym naciśnięciu  programator ustawi automatycznie czas oczyszczania powietrza na 30 minut.

Naciśnij ponownie, aby wydłużyć czas programu do **60, 90 lub 120** minut.



4. STEROWANIE GESTAMI

Aktywacja sterowania gestami

Naciśnij przycisk "sterowanie gestami", aby aktywować tę funkcję. Machnij ręką **w prawo**, aby **włączyć** Ritello lub **zwiększyć** jego obroty. Machnij **w lewo**, aby **zmniejszyć** prędkość lub **wyłączyć** urządzenie.



5. UCHWYT NA AKCESORIA

Aby mieć pod ręką akcesoria Ritello, wsuń uchwyt na akcesoria z tyłu Ritello na 2 prowadnice znajdujące się po obu stronach. Naciśnij w dół, aby zablokować na miejscu. Umieść każde narzędzie w wyznaczonym miejscu wskazanym przez ikonę.

Dotykowy panel sterowania

Wystarczy nacisnąć przycisk główny,  żeby włączyć lub wyłączyć urządzenie.


Przyciski **+** i **-** zwiększają lub zmniejszają moc urządzenia. Używając przycisku  można również zaprogramować czas oczyszczania powietrza na 30, 60, 90 lub 120

Wskaźnik prędkości

Przycisk włącz/wyłącz

Zmniejszanie obrotów

Włącznik sterowania gestami

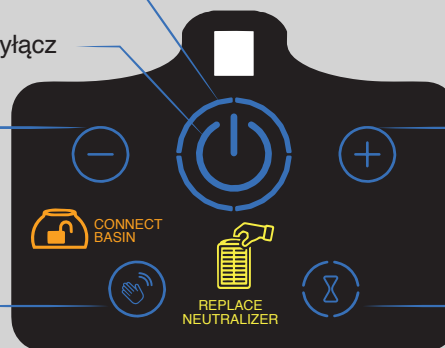

Zwiększanie obrotów

Programowanie czasu



CONNECT BASIN



REPLACE NEUTRALIZER





SZCZOTKA PODŁOGOWO-ŚCIENNA Z NAKŁADKĄ DO DYWANÓW

Służy do czyszczenia podłóg z twardego drewna, płytek oraz ścian. Zamocuj nakładkę do dywanów, aby zapewnić płynne czyszczenie wykładzin i dywanów.



SZCZOTKA ANTYELEKTROSTATYCZNA

Idealna do czyszczenia abażurów, zasłon, rolet, książek, ekranu i tyłu telewizora, routerów, listew przypodłogowych, kolumn i systemów nagłośnienia, roślin, ram, ramek, zdjęć



SZCZOTKA TAPICERSKA

Do czyszczenia tapicerek, krzeseł, zasłon, schodów pokrytych wykładziną, poduszek, koców i większości powierzchni materiałowych.



SZCZELINÓWKA KRÓTKA

Szczelinówka dociera pomiędzy opracie i siedzisko tapicerowanych mebli, pod grzejniki oraz do trudno dostępnych miejsc, takich jak krawędzie framug okien. Doskonała do sprzątania samochodów.



AROMATY RITELLO

Wybór zapachów do aromatyzowania domu i biura podczas sprzątania. Wystarczy wlać kilka kropli do zbiornika na wodę, włączyć urządzenie i poczuć ulubiony zapach wewnątrz pomieszczeń.



RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PRZEWODEM

Służą do podłączania akcesoriów, a przewód elektryczny doprowadza prąd do małej i dużej Turboszczotki Powerbrush oraz do systemu Aqua Jet.



KOŃCÓWKA DO POMPOWANIA

Idealna do pompowania balonów, piłek plażowych, dmuchanych zabawek i materacy. W celu użycia wąż należy podłączyć do wylotu znajdującego się z tyłu korpusu urządzenia. Powietrze wydychane pod ciśnieniem może służyć do usuwania kurzu z trudnych do czyszczenia miejsc, takich jak klawiatura, kaloryfer i inne.



SZCZELINÓWKA DŁUGA

To akcesorium podłączamy do końcówki do pompowania. Z jej pomocą można dotrzeć pod lodówkę oraz pod i za inne urządzenia domowe i meble, a także pomiędzy szczelby kaloryfera.

Może być używana zarówno w trybie wciągania, jak i dmuchania, zależnie od tego, czy podłączymy wąż do otworu wlotowego, czy wylotowego.



MAŁA TURBOSZCZOTKA MINI POWERBRUSH (wyposażenie opcjonalne)

Jest idealna do czyszczenia pokrytych wykładziną schodów, tapicerek, krzeseł, podłokietników i oparcie kanap. Doskonała do sprzątania samochodów.



WOREK PRÓŻNIOWY

Umieszczając wewnątrz worka poduszki, kołdry, pluszowe zabawki i inne, można odessać kurz oraz zabić podciśnieniem roztocza.

W celu, aby czyszczone przedmioty, w tym pościel, zaromatyzować i odświeżyć czystym powietrzem, wystarczy podłączyć wąż do wylotu powietrza. Wpierw należy upewnić się, że wąż jest suchy lub go osuszyć wkładając jego koniec do otworu wlotowego (patrz: instrukcja przepychania zatkanego węża na kolejnej stronie).



INSPEKCJA NEUTRALIZATORA

Jeśli pojawi się żółty komunikat REPLACE NEUTRALIZER, skontaktuj się z Twoim Dystrybutorem, celem przeprowadzenia bezpłatnej inspekcji urządzenia.

NEUTRALIZATOR NIE JEST STANDARDOWYM WYPOSAŻENIEM I SŁUŻY GŁÓWNIIE WYCISZENIU URZĄDZENIA.

Ten komunikat przypomina również o możliwym przeglądzie u Twojego Dystrybutora.

ODBLOKOWANIE WĘŻA W PRZYPADKU NIEDROŻNOŚCI

Jeśli zauważysz utratę przepływu powietrza podczas korzystania z węża, wewnątrz węża może znajdować się przedmiot, który go zatyka.

W takim przypadku podłącz wąż do wylotu powietrza z tyłu Ritello.

Jednocześnie umieść rurkę rękojeści węża we wlocie powietrza z przodu Ritello tak, jak na ilustracji po lewej stronie.

Włącz urządzenie na maksymalne obroty i poczekaj do momentu odblokowania węża.



Sygnał REPLACE NEUTRALIZER pojawia się co jakiś czas użytkowania, zależnie od jego intensywności. Służy on jako przypomnienie o konieczności inspekcji i sprawdzenia parametrów Ritello.

Zaleca się kontakt z Twoim Dystrybutorem.

Aby usunąć sygnał "REPLACE NEUTRALIZER" z ekranu wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj przycisk "ON" przez 7 sekund, aż komunikat zniknie.



ZAWSZE OPRÓŻNIAJ I CZYŚĆ ZBIORNIK NA WODĘ

Nie sprzątaj zbyt długo Ritello przy jednym napełnieniu wodą. Dokładnie opłucz i osusz zbiornik na wodę. Zaleca się częstą wymianę wody podczas całkowitego czyszczenia domu lub biura.



UMYJ WNĘTRZE ZBIORNIKA NA WODĘ PRYSZNICEM I ODSZAW DO WYSUSZENIA

Po zakończeniu sprzątania, należy wyjąć zbiornik na wodę, wylać brudną wodę do ubikacji, umyć silnym strumieniem wody, na przykład prysznicem i odstawić do dokładnego wyschnięcia. Nie wolno przechowywać Ritello na zbiorniku.



WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE SEPARATORA

Po każdym sprzątaniu należy sprawdzić, czy separator nie jest brudny. Aby go wyczyścić, użyj szczoteczki znajdującej się w szczelinie dolnej części wewnątrz korpusu Ritello. Umyj go wodą. Jeśli to konieczne, użyj klucza, aby poluzować nakrętkę separatora. Przy montażu separatora na powrót, dokręć nakrętkę palcami, a nie kluczem, ponieważ jest samokontrująca.

WYCZYŚĆ I OSUSZ USZCZELKI NA STYKU KORPUSU I ZBIORNIKA

Po wyczyszczeniu, natychmiast umieść separator z powrotem w korpusie (dokręcając palcami), aby przypadkiem nie uruchomić urządzenia bez separatora.

Nie wciskaj separatora na siłę na gwintowany wałek, należy go lekko przekręcić, żeby znaleźć punkt, w którym wskoczy na swoje miejsce.

UWAGA! Nie wolno sprzątać przy pomocy Ritello pyłów budowlanych ani remontowych!

Nie wolno wciągać do Ritello substancji takich, jak: olej, smar, proszek, sadza, ceramika, suchy pył ścierny i wszelkich materiałów toksycznych.

NIE UŻYWAJ RITELLO BEZ ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI WODY W ZBIORNIKU (min. 2 l).

Każde urządzenie Ritello zostało dokładnie sprawdzone przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku wystąpienia drobnych usterek należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, które mogą pomóc w ich identyfikacji i usunięciu. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z Twoim Dystrybutorem Ritello w celu uzyskania pomocy. Wszelkie niewymienione poniżej procedury serwisowe powinny być wykonywane przez Twojego Dystrybutora Ritello.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Ritello nie działa	Wlot powietrza może być zatkany zanieczyszczeniami. Korpus nie jest prawidłowo zamocowany na zbiorniku na wodę. Uszkodzony przewód, przełącznik lub urządzenie.	Ostrożnie usuń zanieczyszczenia. Sprawdź wszystkie mocowania. Sprawdź czy zbiornik jest prawidłowo zamocowany. Skontaktuj się z Twoim dystrybutorem.
Niewystarczający przepływ powietrza	Urządzenie nie jest prawidłowo złożone do pracy. Zatkane akcesoria lub wąż. Separator jest brudny, zalepiony. Urządzenie pracuje na zbyt niskich obrotach. Urządzenie wymaga inspekcji.	Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo osadzone i podłączone. Usuń zanieczyszczenia z zatkanego obszaru. Zdejmij separator i wyczyść go szczotką i umyj wodą. Zwiększ obroty. Skontaktuj się z Twoim Dystrybutorem.
Niewystarczająca filtracja	Niski poziom wody w zbiorniku na wodę. Nadmierna ilość brudnej wody w zbiorniku. Uszkodzony separator.	Napełnij zbiornik na wodę do wskazanego poziomu. Często wymieniaj wodę podczas sprzątania. Skontaktuj się z Twoim Dystrybutorem.
Silne pienienie się wody	Pieniające się zanieczyszczenia w zbiorniku. Zbiornik na wodę przepełniony wodą.	Wymień wodę i wyczyść zbiornik. Napełnij zbiornik na wodę do prawidłowego poziomu.
Nieprzyjemny zapach	Niedokładnie wyczyszczony zbiornik na wodę. Zatkany lub brudny separator.	Wyczyść zbiornik na wodę. Wyjmij i wyczyść separator.
Przegrzanie urządzenia lub zapach spalenizny	Zatkana końcówka, wąż lub Turboszczotka. Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do zbiornika	Usuń zanieczyszczenia z zatkanego obszaru. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo osadzone i dobrze zamocowane zatrzaskami. Skontaktuj się z Twoim Dystrybutorem.
Inny dźwięk lub wibracje	Zatkany lub brudny separator. Przepełniony zbiornik na wodę.	Wyczyść separator. Opróżnij zbiornik i napełnij do wskazanego poziomu.



Turboszczotka POWERBRUSH jest dostępna wyłącznie jako akcesorium OPCJONALNE.
Celem uzyskania większej ilości informacji, skontaktuj się z Twoim Dystrybutorem Ritello.

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze zachować zdrowy rozsądek i przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

PRZEZNACZENIE

- Turboszczotka jest akcesorium zaprojektowanym specjalnie jako dodatkowe akcesorium Ritello.
- Turboszczotka może być używana wyłącznie wewnątrz pomieszczeń do odkurzania i szczotkowania powierzchni tapicerowanych oraz podłóg pokrytych dywanami lub wykładziną w domu i biurze oraz w bagażnikach samochodowych.
- Turboszczotka może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Przed użyciem Turboszczotki, węża elektrycznego i rur ze stali nierdzewnej z kablem elektrycznym należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń. Pod żadnym pozorem nie wolno używać uszkodzonych części.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane w biurze Twojego Dystrybutora.
- Nie wolno dopuścić do zamoczenia Ritello lub Turboszczotki Powerbrush.
- Turboszczotkę należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną szmatką. Złącza wtykowe nie mogą mieć kontaktu z wodą.

DZIECI

Urządzenie nie może być używane jako zabawka. W pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność.

UŻYTKOWANIE

- W celu uniknięcia obrażeń, nie dotykaj spodu włączonej i pracującej Turboszczotki, pod którą znajduje się wałek, obracający się z prędkością 15.000 obrotów na minutę.
- Luźne przedmioty, takie jak zasłony, szaliki i ubrania, należy trzymać z dala od Turboszczotki. Mogą one zostać do niej wciągnięte i owinięte wokół wałka zanim wyłączy ją bezpiecznik.
- Nie należy odkurzać przedmiotów, które są ciężkie, twarde lub mają ostre krawędzie. Mogą one spowodować zablokowanie i uszkodzenie Turboszczotki Powerbrush.
- Nie należy odkurzać niczego, co się pali lub dymi, w tym niedopałków i gorącego popiołu.
- Nie wolno odkurzać pyłów budowlanych i remontowych.
- Nie używaj odkurzacza Ritello do zbierania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ropa i jej pochodne.
- Nie używaj Turboszczotki PowerBrush do zbierania płynów lub wilgotnego brudu. Może to być niebezpieczne. Poczekaj, aż świeżo wyprane dywany czy materace wyschną. Do zbierania z nich wody służą akcesoria do prania Aqua Jet i Aqua Set.



OSTRZEŻENIE: Nie wolno zbierać wody ani innych płynów za pomocą Turboszczotki PowerBrush.



UWAGA: Turboszczotki PowerBrush należy używać wyłącznie do czyszczenia na sucho.



UWAGA: Nie używać na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. Do mokrych powierzchni służą Aqua Set i Aqua Jet.



UWAGA: Nigdy nie zbieraj twardych lub ostrych przedmiotów za pomocą Turboszczotki PowerBrush. Przedmioty takie jak szpilki, spinki do włosów, szpilki do włosów, pinezki, kredki i ołówki mogą spowodować uszkodzenie rolki szczotki lub paska.



UWAGA: Podczas serwisowania należy zawsze odłączać urządzenie od zasilania elektrycznego.



MONTAŻ

Włóż dolną część rury ze stali nierdzewnej końcem z pinem do otworu szyjki obrotowej Turboszczotki PowerBrush. Wciśnij rurkę w dół, aż zatrzaśnie się blokada przycisku. Podłącz wąż elektryczny do przedniego otworu w Ritello.



REGULACJA WYSOKOŚCI

Można wybrać jedną z 5 wysokości Turboszczotki nad dywanem lub materacem, zależnie od długości włosa sprzątanej powierzchni. Wybrane ustawienie jest widoczne w okienku.

Ustawienie 1 - najbliższej powierzchni.

Ustawienie 5 - największa odległość od powierzchni.

OBSŁUGA

1. Podłącz Ritello do zasilania.
2. Włóż rurę ze stali nierdzewnej do Turboszczotki PowerBrush.
3. Ustaw Ritello na najwyższe obroty.
4. Naciśnij lewą stopą na przycisk zwalniający, aby odblokować Turboszczotkę PowerBrush. Następnie odchyl rękojeść do tyłu.
5. Naciśnij spust na rękojeści węża, aby włączyć Turboszczotkę PowerBrush. Zwolnij spust, aby wyłączyć zasilanie.
6. Powoli przesuwaj Turboszczotkę PowerBrush tam i z powrotem po dywanie i obserwuj, jak brud znika i topisz go w wodzie.
7. Celem zablokowania Turboszczotki PowerBrush w pozycji pionowej, pchnij do przodu rękojeść węża, aż obrotowa szyjka zostanie zablokowana w korpusie akcesorium.





WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK NA UCHWYCIU

Wąż elektryczny jest wyposażony w przełącznik na rękojeści, który umożliwia oddzielne włączanie i wyłączanie akcesoriów Powerbrush, Mini Powerbrush czy AquaJet.

TURBOSZCZOTKA stanowi OPCJONALNE wyposażenie.

Możesz uzyskać więcej informacji u Twojego Dystrybutora Ritello.



UŻYWANIE TURBOSZCZOTKI

Celem uzyskania najlepszych rezultatów, przesuwaj powoli szczotkę Powerbrush po dywanie lub materacu w przód i w tył.

Krawędzie dywanu należy czyścić pod kątem prostym w stosunku do wałka w ten sposób, że część Turboszczotki znajduje się na podłodze, a większa część na dywanie.

CZYSZCZENIE DYWANÓW I WYKŁADZIN Z WYSOKIM WŁOSIEM

Turboszczotka PowerBrush posiada 5-stopniową regulację wysokości.

W przypadku krótkiego włosia należy rozpocząć od pozycji 1, a w przypadku dywanów z wysokim włosiem należy zwiększyć do poziomu 5.

CZYSZCZENIE MATERACY

Głębokie czyszczenie materacy wymaga oceny na ile luźny jest materiał, którym obszyty jest materac. Dobierz wysokość wałka poprzez 5-stopniową regulację w zależności od rodzaju powierzchni materaca. Jeśli pokrycie materaca jest zbyt luźne, połóż i napnij na nim prześcieradło i użyj Turboszczotki. Można wtedy odkurzać materac na stopniu 1. Dzięki Turboszczotce Ritello PowerBrush można wykonać głębokie czyszczenie materaca i usunąć z niego martwy naskórek, roztocza i ich odchody.



PROBLEM

MOŻLIWA PRZYCZYNA

MOŻLIWE ROZWIĄZANIE

Silnik Turboszczotki nie pracuje

Spust/przełącznik rękojeści nie jest naciśnięty.
Rury nie są prawidłowo podłączone.
Zadziałał automatyczny bezpiecznik.

Naciśnij spust w rękojeści węża elektrycznego.
Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone.
Wyjmij wtyczkę Ritello z kontaktu i po chwili włącz ponownie.

**Silnik Turboszczotki pracuje,
ale wałek szczotki nie obraca się**

Pasek jest uszkodzony.

W celu wymiany paska należy skontaktować się z Twoim Dystrybutorem.

**Rolki Turboszczotki nie można
obrócić ręcznie**

Obiekt zablokowany w komorze rolki szczotki.
Zużyte łożysko.

Odłącz zasilanie i usuń obcy przedmiot. Upewnij się, że szczotka obraca się swobodnie.
Skontaktuj się z Twoim dystrybutorem.

**Turboszczotka nie zbiera
dobrze brudu**

Zatkany wlot powietrza
Zablokowane rurki lub wąż
Włosie wałka nie styka się z dywanem

Odłącz zasilanie i wyczyść cały obszar wlotowy.
Odłącz zasilanie, wyczyść i ponownie podłącz do Ritello. Upewnij się, że powietrze swobodnie przepływa przez wąż.
Upewnij się, że pozycja szczotki PowerBrush jest dostosowana do długości włókien dywanu.

Uzyskaj więcej informacji na temat poniższych akcesoriów u Twojego Dystrybutora.

SYSTEM DO PRANIA AQUAJET



Przystawka do czyszczenia dywanów AquaJet może w łatwy sposób usunąć plamy. Użyj szamponu Ritello z AquaJet, aby uzyskać doskonałe rezultaty.

OKNA, PODŁOGI, KAFLE



Przystawka posiada wymienne wkłady: twardą szczotkę do kafli i fug oraz miękką gąbkę do okien i podłóg. Można ją podłączyć bezpośrednio do Ritello lub do AquaJet. Odwróć przystawkę na drugą stronę i użyj gumowej krawędzi, aby osuszyć podłogi lub szyby.

MINI POWERBRUSH



Mini PowerBrush to mała Turboszczotka stworzona specjalnie do czyszczenia mniejszych powierzchni, takich jak: tapicerka, pokryte wykładziną schody i wnętrza samochodów.

PURELLO



Purello oferuje powiew świeżego powietrza wewnątrz pomieszczeń. Wlej kilka kropel zapachu Ritello do zbiornika na wodę Purello i poczuj zapach ogrodu w swoim domu.

PISTOLET NATRYSKOWY



Napełnij wodą butelkę, nakręć nasadkę podłącz całość do węża a wąż podłącz do wylotu powietrza z tyłu Ritello. Do wody możesz dodać szampon Ritello w ilości pół nakrętki na zbiornik wody, w celu wytworzenia piany. W razie potrzeby zwiększ ilość szamponu. Pokrytą pianą powierzchnię szoruj przy pomocy AquaBrush Z kolei czystą wodą możesz zraszać kwiaty.

MAŁA PRACZKA AQUABRUSH



Aby wyprać tapicerkę lub schody wyłożone wykładziną, należy podłączyć szczotkę AquaBrush do AquaJet, a następnie rozpylić szampon, wyszorować i włączyć Ritello, aby usunąć plamy.



UWAGA

- Należy używać wyłącznie oryginalnych zapachów Ritello, płynu Deo oraz szamponu Ritello.
- Używanie innych dodatków może spowodować reakcję chemiczną i uszkodzić zbiornik na wodę.
- Nie używaj Ritello bez wody.

CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA



Zapachy Naturalne



Zapachy Premium



Płyn Deo



Szampon do dywanów

System Ritello® jest produktem firmy LIBREX. i sprzedawany AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOROM RITELLO® w celu odsprzedaży przez tych DYSTRYBUTORÓW użytkownikom końcowym.

Każdy produkt zakupiony w jakimkolwiek innym kanale sprzedaży nie jest objęty gwarancją Producenta ani żadnego Autoryzowanego Dystrybutora.



**W CELU UZYSKANIA POMOCY LUB WYKONANIA SERWISU
PROSIMY O KONTAKT
Z LOKALNYM DYSTRYBUTOREM RITELLO**

TWÓJ DYSTRYBUTOR:



KONTAKT DO PRODUCENTA

**info@librex.com
www.ritello.com**